


Аэрогриль

JD389/RS312

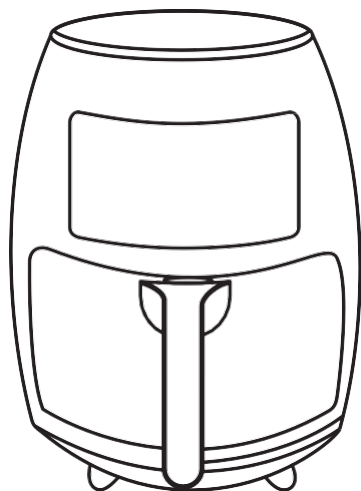

Инструкция

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием.


Аэрогриль предназначен только для использования в домашних условиях.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение изделия

Примечание.

Внешний вид изделия может иметь незначительные изменения относительно изображения на упаковке.

Панель управления

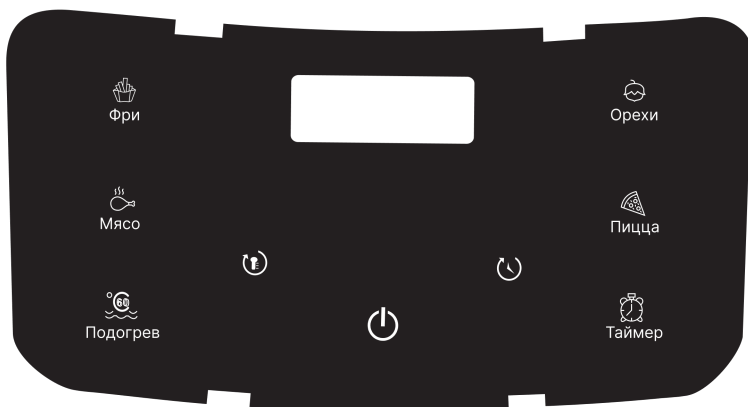

Включение и выключение.

После подключения прибора к сети, нажмите клавишу включения .

Имеется 4 режима автоматического приготовления: «Фри», «Орехи», «Мясо», «Пицца», а также два режима «Подогрев» и «Таймер» (отложенный старт).

Для запуска необходимого режима слегка коснитесь клавиши с изображением типа продукта.

В случае, если для приготовления требуется особый режим, выберите любую автоматическую программу, а время и температуру согласно рецепту.

Удерживайте клавишу включения, чтобы выключить прибор.

Клавиша выбора температуры



Одно нажатие увеличивает температуру на 5°C.

Если удерживать клавишу нажатой, то температура будет постепенно увеличиваться по 5°C. При достижении максимальной температуры в 210 °С, для того, чтобы сбросить температуру, нажмите клавишу один раз и произойдет сброс температуры до минимального значения 80 °С.

Клавиша выбора времени



Одно нажатие увеличивает время приготовления на 1 минуту.

Если удерживать клавишу нажатой, то время будет постепенно увеличиваться по 5 минут. При достижении максимального времени приготовления 65 минут для того, чтобы сбросить время, нажмите клавишу один раз и произойдет возврат до минимального значения 5 минут.

Примечание.

По завершении программы нагрев прекращается, но вентилятор продолжает работать еще 30 минут. Не отключайте прибор от сети до окончания работы вентилятора!

Инструкция по эксплуатации

Следует соблюдать следующие инструкции, чтобы избежать удара электрическим током, пожара или ожогов.

Прибор относится к классу I.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Пожалуйста, используйте розетку с напряжением 10 А или выше. Перед использованием убедитесь, что розетка хорошо заземлена и входное питание составляет 220 В 50 Гц.

Прибор представляет собой мощный электроприбор. Запрещается использовать удлинитель или использовать одну розетку совместно с другим прибором.

Замена поврежденного шнура питания должна производиться только в квалифицированном сервисном центре по техническому обслуживанию

Шнур не должен соприкасаться с острыми предметами, на шнуре не должно ничего стоять и давить на него. Держите его подальше от источников тепла и влажности.

Не вставляйте посторонние предметы, особенно металлические, в отверстие или щель для отвода тепла, в противном случае шнур может быть поврежден или существует опасность поражения электрическим током.

Во избежание опасности, пожалуйста, прекратите использование, если шнур питания, розетка или изделие были повреждены. Пожалуйста, отправьте изделие в сервисный центр для ремонта или замены профессионалами.

Запрещено тянуть за шнур питания. Перед перемещением изделия, пожалуйста, сначала отсоедините его от розетки. Запрещается погружать шнур питания, розетку или изделие в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током.

Во время работы на верхнюю часть прибора нельзя класть какие-либо предметы. Часть, выделяющая тепло, не должна быть закрыта или заблокирована, чтобы избежать пожара.

Запрещается нагревать закрытые емкости внутри прибора, тк такие емкости при нагреве могут взорваться.

Запрещается использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов или источников тепла. Его следует хранить вдали от занавесок или подобных предметов, чтобы избежать пожара.

Прибор можно устанавливать только на ровную, изолированную поверхность и держать на расстоянии от соседних предметов не менее 20 см.

Чтобы защитить мебель от загрязнения масляными парами или избежать пожара, прибор должен находиться на определенном расстоянии от стены, шкафа и легковоспламеняющихся предметов.

Запрещена эксплуатация детьми и лицами, которые физически не способны пользоваться прибором.

Пожалуйста, будьте осторожны при использовании прибора в присутствии детей. Пожалуйста, не храните его в местах, легко доступных для детей.

Шнур питания не должен быть поврежден, чрезмерно согнут, растянут или перекручен, не кладите тяжелые предметы на шнур питания и не занимайте шнур питания.

Пожалуйста, отключите прибор от розетки после использования или в том случае, если он не будет использоваться в течение длительного времени, во избежание поражения электрическим током или лишней траты электричества.

Во время работы прибор необходимо осторожно перемещать, чтобы избежать ожогов, вызванных высокой температурой.

Принадлежности, поставляемые производителями, должны использоваться правильно, также не допускается использование принадлежностей от других производителей.

Перед чисткой или перемещением прибор следует отсоединить от сети и дожидаться полного остывания.

Пожалуйста, не используйте тряпку для протирания нагревательного элемента.

Будьте осторожны и соблюдайте безопасное расстояние при работе с прибором. Берегите лицо и руки. Во время приготовления прибор выделяет горячий пар и поверхности прибора становятся горячими.

При извлечении продуктов из прибора обращайтесь внимание на высокотемпературный пар и тепло, так как во время работы поверхность, к которой можно прикоснуться, может быть очень горячей.

В приборе не допускается использовать древесный уголь, не наливайте масло или какие-либо жидкости внутрь прибора.

Прибор не следует перемещать пока внутри есть еда.

Во время работы, если появился черный дым, пожалуйста, немедленно отключите прибор от розетки. Его не следует погружать в воду. Дождитесь, пока дым исчезнет и прибор остынет, потом откройте и произведите чистку.

Продукт предназначен **только** для **домашнего** применения и не применяется для других целей.

Правила хранения.

Прибор следует хранить в сухом месте, отключенным от сети. Не храните его в местах, легко доступных для детей

При хранении в приборе не должно оставаться остатков масла или еды

Перед первым использованием.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием.

Принадлежности и детали следует вынуть из прибора и упаковки перед первым использованием.

Для очистки деталей прибора следует использовать теплую воду и мягкую влажную ткань.

Протрите внутреннюю часть прибора. Пожалуйста, используйте его после того, как он полностью высохнет.

Следует выделить достаточно места, чтобы убедиться, что расстояние между прибором и другими предметами составляет более 20 см, кроме того, запрещается ставить предметы на верхнюю часть прибора.

Перед началом работы прибора температуру следует установить на максимальную и прогреть в течение 10-15 минут, чтобы удалить масло с нагревательных трубок прибора, при первом использовании обычно появляется легкий дымок.

Возможные причины неработоспособности прибора.

Проблема	Возможная причина	Решение
Сенсорная панель не работает	Нет электричества	Проверьте электричество и характеристики сети
	Не работает розетка	
	Напряжение сети не соответствует требованиям прибора	
	Прибор сломан	Обратитесь в сервисный центр
Еда приготовлена не полностью	Неверно выставлена температура и время	Выставьте время и температуру согласно рецепту и собственному опыту
	Слишком большой объем продуктов	Уменьшите количество продуктов, используйте рекомендованную температуру и время
	Выбрана недостаточная температура приготовления	
	Выбрано недостаточное время приготовления	
Появился дым при первом использовании	На нагревательном элементе прибора осталось заводское масло	Прогрейте прибор при максимальной температуре 10–15 м и н у т
Появился неприятных запах	На нагревательный элемент попали посторонние предметы	Произведите чистку
Нет отклика при нажатии клавиш	Возможно, на клавиши либо ваши руки попала вода или масло	Пожалуйста, помойте руки и протрите клавиши прибора

Примечание.

В том случае, если данные решения не помогли, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к поставщику. Запрещено осуществлять ремонт и диагностику самостоятельно.

Утилизация изделия.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.

Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Технические Характеристики:

Емкость: 4,5 л

Мощность: 1400 Вт

Напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Температура: до 210 °C

Таймер: 0-60 минут

Управление: Цифровое

Материал Корпуса: Полипропилен

Материал внутренней чаши: Углеродистая сталь с антипригарным покрытием

Двигатель: мотор с обмоткой из меди

Вес нетто: 2,86 кг Вес брутто: 3,41 кг



@airfryer_JD389_Bot

Техническая поддержка:

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СМС СООБЩЕНИЙ WHATSAPP: 8-929-966-19-89